


# UB 10DAL • UB 7DL

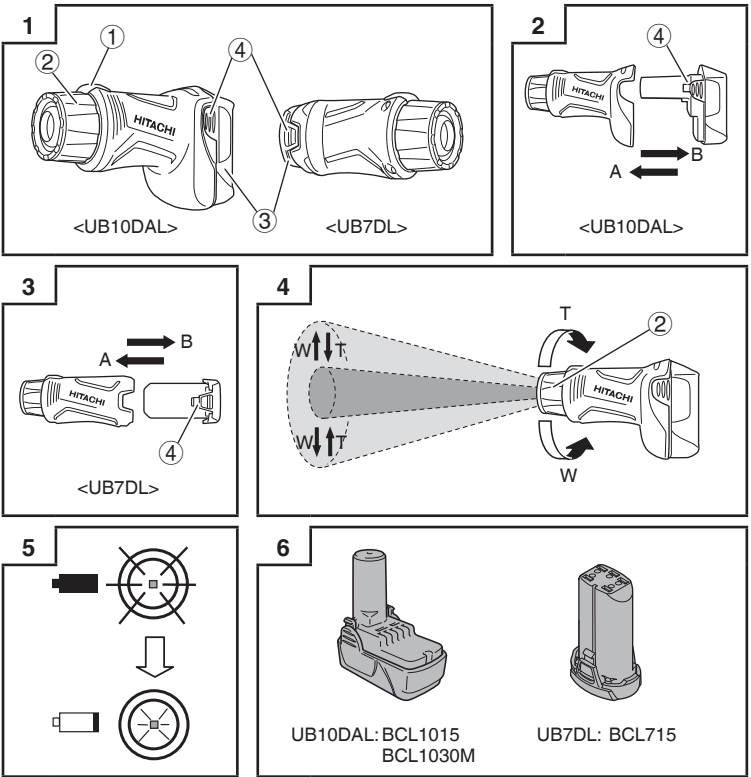

	日本語	English	中国語
①	スイッチ	Switch	开关
②	フォーカスアジャスタ	Focus adjuster	聚焦调节器
③	リチウムイオン電池 (別売)	Battery (sold separately)	电池 (另售)
④	ラッチ	Latch	止动销

	中國語	한국어	Tiếng Việt
①	開關	스위치	Công tắc
②	焦距調節器	조점 조절기	Bộ điều chỉnh tiêu điểm
③	電池 (另售)	배터리 (별매)	Pin (bán riêng)
④	門鎖	래치	Chốt

	ไทย	العربية	Português
①	สวิตช์	المفتاح	Interruptor
②	ที่ปรับไฟฟ้ส	ضابط البؤرة	Regulador do foco
③	แบตเตอรี่ (จำหน่ายแยกต่างหาก)	البطارية (تباع منفصلة)	Bateria (vendida em separado)
④	สลัก	مزالج	Trinco

English

# CORDLESS TORCHLIGHT UB10DAL-UB7DL

## INSTRUCTION MANUAL

### WARNING:

- Be careful of electrical shock.
- When not in use or during inspection and maintenance, be sure to turn the switch OFF on the unit, and remove the battery from it.
- Do not cover the torchlight with cloth, cardboards or other materials when the lights is on. Doing so may result in fire.

### CAUTION:

- Do not use any other than the specified batteries.
- Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye.
- The LED cover will remain at a high temperature when alight and immediately after use, so do not touch it.
- Do not expose the torchlight to rain.
- Do not shock or disassemble the torchlight.
- Do not allow the torchlight to contact gasoline, thinner, etc.
- Do not leave the torchlight in the car or other locations that are exposed to sunlight or heat (above 50°C). Otherwise, troubles can result.

## SPECIFICATIONS

LED	3 W × 1 Pc.		
Dimensions (without battery)	UB10DAL: 49 mm (width) × 121 mm (length) × 92 mm (height) UB7DL: 43 mm (width) × 121 mm (length) × 57 mm (height)		
Weight (without battery)	UB10DAL: 0.10 kg / UB7DL: 0.09 kg		
Model	UB10DAL		
Battery	BCL1015	BCL1030M	BCL715
[High/Low/Blinks] mode (h)	10.5 / 19 / 20	21.5 / 38 / 40.5	6 / 11 / 11.5

Operating time (Approx.): Using full charged Battery  
Please refer to (Fig. 6) for batteries that can be used.

## HOW TO USE

1. Battery insert/removal  
Insert the battery in direction A until it clicks. To remove, extract it in direction B while holding down the latch. (Fig. 2, 3)
2. Each press of the switch will cycle the light through "High", "Low", "Blinks" and "Off".
3. Turning the Focus Adjustor allows continuous variation of the beam width of the light. (Fig. 4)

### CAUTION:

- Use cord or a similar article to fix the unit in place to prevent it from falling.
- When battery power is low, the battery protection function will switch the light off. The light will dim and go out. (Fig. 5). In these situations, promptly recharge the battery.
- Please remove battery if the unit will not be used for a long period of time.

**NOTE:** Make sure the instruction manuals supplied with the separately-purchased rechargers and batteries are read thoroughly prior to use.

**NOTE:** The specifications herein are subject to change without prior notice.

中国语

充电式手电筒 UB10DAL・UB7DL使用说明书

### 警告:

- 小心触电。
- 在不使用或检查和维修时,请务必关闭装置上的开关,并取出电池。
- 灯打开时请勿用衣服、纸板或其它物品盖住手电筒。否则可能会造成火灾。

### 注意

- 请勿使用指定之外的电池。
- 本产品发出的光辐射可能有危险。请勿盯着操作灯看。否则可能会损伤眼睛。
- 点亮时和用后不久,LED盖的温度很高,请勿触摸。
- 请勿将手电筒暴露于雨中。
- 请勿振动或拆卸手电筒。
- 请勿让手电筒接触汽油和稀释剂等。
- 请勿将手电筒放在暴露于阳光或热(50℃以上)的汽车上或其它地方。否则可能会造成故障。

## 规格

LED	3 W × 1 个
尺寸 (电池除外)	UB10DAL: 49 mm (宽度) × 121 mm (长度) × 92 mm (高度) UB7DL: 43 mm (宽度) × 121 mm (长度) × 57 mm (高度)
重量 (电池除外)	UB10DAL: 0.10 kg / UB7DL: 0.09 kg

型式	UB10DAL		UB7DL
电池	BCL1015	BCL1030M	BCL715
[高/低/闪光]模式(小时)	10.5 / 19 / 20	21.5 / 38 / 40.5	6 / 11 / 11.5

工作时间 (约): 使用充满电的电池

有关可使用的电池请参见图6。

## 使用方法

1. 装卸电池  
沿着方向A插入电池直至发出咔哒的响声。要拆下时,请边压下止动销边沿着方向B取出电池。(图 2, 3)
2. 每按一下开关,灯将转为“高”、“低”、“闪光”或“关”。
3. 转动聚焦调节器能连续改变灯的光束宽度。(图4)

### 注意:

- 用绳子或类似物品将其固定,以防掉下。
- 当电池电力不足时,蓄电池保护功能会将灯关闭。灯会变暗,然后熄灭(图5)。在这种情况下,请迅速给电池充电。
- 长期不使用时请取出电池。

注: 使用前请务必通读另售充电器和电池附带的使用说明书。

注: 所述规格如有变更,恕不另行通知。

日本語

コードレストーチライト UB10DAL・UB7DL 取扱説明書

△警告、△注意、**[注]**の意味について

△警告

誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

**[注]**

製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なおご注意。

△警告:

●この取扱い説明書および当社カタログに記載されている指定の充電器や蓄電池を使用してください。

指定以外の蓄電池を使用すると、破裂して障害や損害を及ぼす恐れがあります。

●水につけたり、水をかけないでください。また、ぬれた手で、充電器の電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。

●使用しない、またはお手入れする場合は、スイッチを切り、蓄電池を本体から抜いてください。

●ライトが点灯中に布やダンボール等をかぶせないでください。発火の恐れがあります。

△注意:

●点灯中のライトを直接のぞき込んだり、目に向けしないでください。

目を傷める原因になります。

●点灯中や使用直後はライト照射部が高温になっていますので触れないでください。

やけどの恐れがあります。

●機体に強い衝撃を加えたり、分解しないでください。

●雨の中で使用したり、炎天下に車内や金属箱のような高温(50℃以上)となったりしやすい場所に放置しないでください。故障の原因になります。

仕 様

白色LED	3W×1灯	
寸 法 (電池なし)	UB10DAL : 49mm(幅)×121mm(長さ)×92mm(高さ) UB7DL : 43mm(幅)×121mm(長さ)×57mm(高さ)	
質 量 (電池なし)	UB10DAL 0.10kg / UB7DL 0.09kg	

連続使用时间※(満充電時)

形名	UB10DAL	UB7DAL	※連続使用時間は電池の種類や使用状態により異なります。
蓄電池	10.8V BCL1015 BCL1030M	7.2V BCL715	
強 / 弱 / 点滅 (時間)	10.5 / 19 / 20	21.5 / 38 / 40.5	

●ご使用できる電池は、図6のとおりです。

使 用 方 法

1. 蓄電池をA 方向に『カチッ』と音がするまでさし込みます。はずすときは、ラッチを押しながら、B方向に抜いてください。(図2、図3)

2. ライトはスイッチを押すたびに、[強]―[弱]―[点滅]―[消灯]に切り替わります。

3. フォーカスアジャスタを回すと、ライトのビーム径が無段階に変わります。(図4)

**[注]**

●リチウムイオン蓄電池の寿命を長くするため、電池電圧が低下すると出力を停止する保護機能がついています。電池電圧が低下すると、出力を停止する前にライトが暗くなり(図5)、その後突然に消灯します。

この場合はすみやかに充電してください。

●長時間使用しないときは、蓄電池を抜いておいてください。

ご修理のときは

もし正常に作動しなくなった場合は、決してご自身で修理をなさらないで買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。

ご不明な点や、取扱い上でお困りの点がありましたら、ご連絡なく下記までお問い合わせください。

蓄電池はリサイクルへ.....

コードレス工具に使用する蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池や製品の廃棄の際は、リサイクルにご協力いただき、最寄りの日立電動工具販売店にご持参ください。

なお、新しい蓄電池は、当社純正品をお使いください。当社指定の蓄電池以外の使用や分解、改造した物(蓄電池を分解してセルなどの内蔵部品を交換した物を含みます)は、安全性や製品に関する保証はできません。

「電動工具お客様相談センター」

0120-208822 (フリーダイヤル・無料)

(土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)

※携帯電話からはご利用になれません。

電動工具ホームページ

<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

日立工機株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟)

国内営業本部 TEL (03)5783-0626 (代)

中國語

充電式手電筒 UB10DAL • UB7DL 使用說明書

**警告:**

- 小心觸電。
- 不使用或檢修時，請務必將本工具的電源關閉，並取出電池。
- 燈亮起時，請勿將布類、紙板或其他物品覆蓋在手電筒上面，否則可能會導致火災。

**注意:**

- 請勿使用指定以外的電池。
- 本產品可能散發有害光輻射。請勿凝視工作燈。可能會對眼睛造成傷害。
- 亮燈時及剛使用過後的LED燈蓋呈高溫狀態，請勿觸摸。
- 請勿使手電筒受雨淋濕。
- 請勿分解手電筒或使其受衝撞。
- 請勿使手電筒接觸到汽油、稀釋劑等。
- 請勿將手電筒放置於車內或太陽直射(溫度高於50度)之場所。否則可能導致事故發生。

**規 格**

LED	3 W × 1 Pc.
尺寸 (不含電池)	UB10DAL: 49 mm (寬度) × 121 mm (長度) × 92 mm (高度) UB7DL: 43 mm (寬度) × 121 mm (長度) × 57 mm (高度)
重量 (不含電池)	UB10DAL: 0.10 kg / UB7DL: 0.09 kg

型式	UB10DAL		UB7DL
電池	BCL1015	BCL1030M	BCL715
[高/低/閃爍] 模式 (h)	10.5 / 19 / 20	21.5 / 38 / 40.5	6 / 11 / 11.5

動作時間 (約): 使用充滿電的電池

有關可使用的電池請參閱 (圖6)。

**使 用 方 法**

1. 安裝/移除電池  
循A方向放入電池直到其卡入定位。移除電池時，請按住門鎖再循B方向拔出。(圖2, 3)
2. 每次按下開關即可輪流切換燈光為「高」、「低」、「閃爍」和「關閉」。
3. 轉動焦距調節器可連續變化燈光的光束寬度。(圖4)

**注意:**

- 使用軟線或類似物品將其固定到位以防止掉落。
- 當電池電量不足時，蓄電池的保護功能會使燈關閉。燈光會變得暗淡並熄滅(圖5)。在這種情況下，請及時進行電池的充電。
- 長時間不使用本工具時，請將電池取出。

**註:** 請確認另售的充電器及電池附有使用說明書，並於使用前仔細閱讀。

**註:** 規格如有變更，恕不另行通知。

**한국어**

**리튬 충전식 후레쉬 UB10DAL·UB7DL 사용설명서**

**△ 경고:**

- 감전 사고에 주의하십시오.
- 사용하지 않을 때는 반드시 전지 및 정비는 반드시 장치를 끄고 배터리를 분리하십시오.
- 조명을 켜져 있을 때 천, 판지 또는 기타 물질로 후레쉬를 덮지 마십시오. 화재가 발생할 수 있습니다.

**주의:**

- 지정되지 않은 배터리를 사용하지 마십시오.
- 견강을 이해할 수 있는 본 제품에서 방출되는 광학 방사선, 작동 펄스를 응시하지 마십시오. 눈에 해로울 수 있습니다.

**● LED를 켜 두거나 사용한 직후에는 LED 커버가 뜨거우므로 만지지 마십시오.**

**● 후레쉬에 비를 맞히지 마십시오.**

**● 후레쉬에 충격을 주거나 분해하지 마십시오.**

**● 후레쉬에 가솔린, 시너 등이 묻지 않도록 하십시오.**

**● 자동차 안이나 햇빛 또는 50℃ 이상의 열에 노출된 곳에 후레쉬를 두지 마십시오.**  
그렇지 않으면 문제가 발생할 수 있습니다.

**사 양**

LED	3 W × 1 Pc.
크기 (배터리 제외)	UB10DAL: 49 mm (폭) × 121 mm (길이) × 92 mm (높이) UB7DL: 43 mm (폭) × 121 mm (길이) × 57 mm (높이)
무게 (배터리 제외)	UB10DAL: 0.10 kg / UB7DL: 0.09 kg

모델	UB10DAL	UB7DL
배터리	BCL1015	BCL1030M
[강/약/절멸] 모드 (h)	10.5 / 19 / 20	21.5 / 38 / 40.5

사용 시간 (약): 완충 배터리 사용 시  
사용할 수 있는 충전지는 **그림 6**을 참조하십시오.

**사 용 법**

- 배터리 삽입/제거  
딱 소리가 날 때까지 A 방향으로 배터리를 삽입합니다. 제거하려면 레치를 잡고 배터리를 B 방향으로 빼냅니다. (그림 2, 3)
- 스위치: 누를 때마다 조명이 “강”, “약”, “절멸”, “꺼짐”의 순서로 바뀝니다.
- 조점 조절기를 돌리면 조명의 광선 너비를 연속해서 변경할 수 있습니다 (그림 4).

**주의:**

- 코드 또는 이와 유사한 물건을 사용해 떨어지지 않도록 기기를 고정시키십시오.
- 배터리 전원이 부족하면 배터리 보호 기능이 조명을 끕니다. 조명이 꺼지면 즉시 배터리를 충전하십시오.
- 장치를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 제거하십시오.

**참고:** 별도로 판매되는 충전기와 배터리를 구매한 경우 사용하기 전에 함께 제공되는 사용 설명서를 꼭 읽으십시오.

**참고:** 본 설명서의 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

